RCA

LCD TV

MANUEL D'UTILISATION

Le numéro de modèle

42LA55RS
47LA55RS
55LA55RS

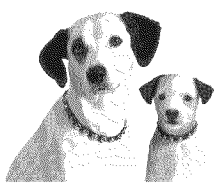

Changing Entertainment. Again.
www.rca.com

Part No.: ES-J100255

Important pour l'utilisateur

Rapport de FCC

Remarque:
Le fabricant n'est pas responsable d'aucune radio ou d'interférence de TV causée par des modifications non autorisées à cet équipement. De telles modifications ont pu vider l'autorité de l'utilisateur.

Remarque:
Cet équipement a été examiné et avéré pour être conforme aux limites pour un dispositif numérique de la classe B, conformément à la partie 15 des règles de FCC. Ces limites sont conçues pour assurer la protection raisonnable contre l'interférence nocive dans une installation résidentielle. Cet équipement se produit, des utilisations et peut rayonner l'énergie de radio fréquence, s'il n'est pas installé et n'est pas utilisé selon les instructions, il peut causer l'interférence nocive aux radio communications. Cependant, il n'y a aucune garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause l'interférence nocive à la radio ou la réception des émissions télévisées, qui peut être déterminée en mettant l'équipement au loin et en marche, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par un ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Réorientez ou replacez l'antenne de réception.
2. Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
3. Reliez l'équipement dans une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
4. Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté de radio/TV pour l'aide.

Mesures de sécurité importantes

Sauvegardes

	L'éclair avec le symbole de pointe de flèche,à l'intérieur d'un triangle équilatéral, est prévu pour alerter l'utilisateur à la présence « de la tension dangereuse » non isolée dans la clôture du produit qui peut être de la grandeur suffisante pour constituer un risque d'électrique aux personnes.
	Le point d'exclamation dans une triangle équilaterale est prévu pour alerter l'utilisateur à la présence des instructions importantes de fonctionnement et d'entretien (entretien) dans la littérature accompagnant l'appareil.

ATTENTION
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE
NE VOUS OUVREZ PAS !
POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LA COUVERTURE (OU ARRIÈRE). IL N'Y A AUCUNE PIÈCE UTILE D'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. POUR L'ENTRETIEN REQUIS, CONTACTEZ SVP LE PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ.

Instructions de sûreté importantes

ATTENTION:
L'UTILISATION DE TOUS LES COMMANDES, AJUSTEMENTS, OU PROCÉDURES AUTRES QUE CEUX A INDIQUÉ CI-DESSUS PEUT AVOIR COMME CONSÉQUENCE L'EXPOSITION DE LA RADIATION DANGEREUSE.
ATTENTION:
Ces instructions de service sont à l'usage du personnel de service qualifié seulement. Pour réduire le risque de décharge électrique, n'assurez pas l'entretien autre que cela contenu dans les consignes d'utilisation à moins que vous soyez qualifié pour faire ainsi.
Référez-vous au manuel d'entretien technique pour des instructions de service.

Instructions de sûreté importantes

1. Lisez ces instructions
2. Gardez ces instructions
3. Observez tous les avertissements
4. Suivez toutes les instructions
5. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau
6. Nettoyez seulement avec le tissu sec
7. Ne bloquez aucune ouverture de ventilation
8. N'installez près d'aucune source de chaleur
9. Ne défaites pas le but de sûreté de la polarisée ou du fondre-type prise
10. Protégez le cordon de secteur contre être endommagé en particulier aux prises, réceptacles de convenance, et aux points dans lesquels ils sortent de l'appareil.
11. Utilisez seulement les attachements/accessoires indiqués par le fabricant.
12. Employez seulement avec le chariot, le stand, le trépied, la parenthèse, ou la table indiquée par le fabricant ou vendue avec l'appareil. Quand un chariot est utilisé, faites attention en déplaçant la combinaison de chariot/appareil pour éviter des dommages de incliner-au-dessus.
13. Débranchez cet appareil pendant la foudre donne l'assaut à ou si inutilisé pendant de longues périodes.

Mesures de sécurité importantes

Sauvegardes

14. Référez-vous tous qui entretiennent au personnel de service qualifié. L'entretien est exigé quand l'appareil a été endommagé de quelque façon, comme quand puissance-fournissez la corde ou la prise est endommagée, quand on a renversé le liquide ou quand les objets sont tombés dans l'appareil, ou quand l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou a été laissé tomber.

S3126A

15. SOURCE D'ÉNERGIE: Cette TV devrait être actionnée seulement à partir du type de source d'énergie indiqué sur l'étiquette d'inscription. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation d'énergie à votre maison, consultez votre marchand d'appareils ou compagnie locale de puissance. Pour des TV prévues pour fonctionner à partir de la puissance de batterie, ou d'autres sources, référez-vous aux consignes d'utilisation.

16. PROTECTION DE CORDON DE SECTEUR: Cordes d'alimentation d'énergie devrait être conduit de sorte qu'elles ne soient pas susceptibles d'être marché dessus ou pincées par des articles placés sur ou contre eux, en payant une attention particulière aux cordes aux prises, les réceptacles de convenance, et le point où ils sortent de l'appareil.

FIGURE A

17. ANTENNE D'EXTÉRIEUR METTRE À LA TERRE: Si un système extérieur d'antenne ou de câble est relié à la TV, soyez sûr que le système d'antenne ou de câble est fondu pour assurer une certaine protection contre des montées subites de tension et des frais constitués de charge statique. La section 810 du code électrique national, ANSI/NFPA Numéro 70,, fournit des informations en ce qui concerne fondre approprié du mât et de la structure porteuse, fondre du fil d'entrée à une unité de décharge d'antenne, taille de fondre des conducteurs, endroit d'unité de décharge d'antenne, raccordement à fondre des électrodes, et conditions pour l'électrode fondante. (Fig.A)

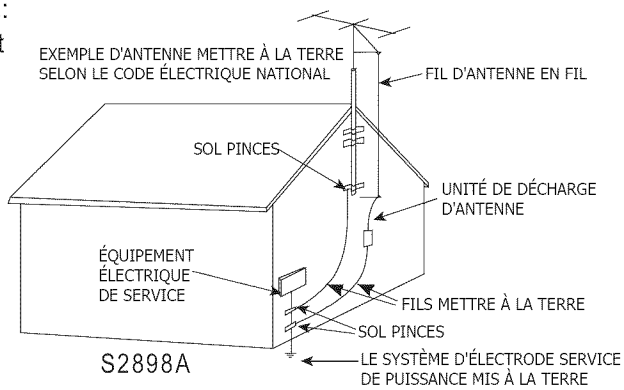

18. FOUDRE: Pour la protection supplémentaire pour ce récepteur de TV pendant une foudre donnez-l'assaut à, ou quand elle est laissée sans surveillance et inutilisée pendant de longues périodes, débranchez-la de la prise murale et débranchez le système d'antenne ou de câble. Ceci empêchera des dommages à la TV due aux montées subites de foudre et de ligne à haute tension.

19. LIGNES À HAUTE TENSION: Un système extérieur d'antenne ne devrait pas être situé dans la proximité des lignes à haute tension aériennes, ou d'autres circuits de lumière électrique ou de puissance, ou où il peut tomber dans de tels lignes à haute tension ou circuits. En installant un système extérieur d'antenne, le soin extrême devrait être pris à la subsistance de toucher de tels lignes à haute tension ou circuits comme entrent en contact avec eux force soyez mortel.

Mesures de sécurité importantes

Sauvegardes

20. SURCHARGE : Ne surchargez pas les prises murales et les cordes de prolongation comme ceci peut avoir comme conséquence un risque du feu ou de décharge électrique.
21. UTILISATION EXTÉRIEURE : N'installez pas cette TV extérieure. Si la TV est exposée à la pluie, elle peut avoir comme conséquence un feu ou une décharge électrique. Si la TV est exposée à la lumière du soleil directe, la TV peut rechauffer et endommager la TV.
22. VÉHICULE : N'installez pas la TV dans un véhicule. Frapper du véhicule peut faire tomber vers le bas et causer la TV des dommages.
23. BATEAU ET NAVIRE : Do not install this TV in a ship or vessel. If the TV is exposed to seawater, it may cause a fire or damage the TV.
24. ENTRÉE D'OBJET ET DE LIQUIDE : Ne poussez jamais les objets de la sorte dans cette TV par des ouvertures comme ils peuvent toucher les points de tension dangereuse ou les pièces de short dehors qui pourraient avoir comme conséquence le feu ou la décharge électrique. Ne renversez jamais le liquide de la sorte dans la TV.
25. ENTRETIEN : N'essayez pas d'entretenir cette TV vous-même comme l'ouverture ou l'enlèvement des couvertures peut vous exposer à la tension dangereuse ou à d'autres risques. Référez-vous tous qui entretiennent au personnel de service qualifié.
26. PIÈCES DE RECHANGE : Quand des pièces de rechange sont exigées, soyez sûr que le technicien de service emploie des pièces de rechange avec les mêmes caractéristiques que les pièces originales indiquées par le fabricant. Les substitutions non autorisées peuvent avoir comme conséquence le feu, la décharge électrique, les dommages aux personnes ou d'autres risques.
27. CONTRÔLE DE SÛRETÉ : Sur l'accomplissement de tout le service ou réparations à cette TV, demandez au technicien de service d'exécuter les contrôles courants de sûreté pour déterminer que la TV est en condition de fonctionnement appropriée.
28. L'appareil ne devrait pas n'être exposé à aucune égoutture ou à l'éclaboussement, et aucun objet rempli de liquides (tels qu'un vase) ne devrait être placé sur l'appareil.
29. AVERTISSEMENT : Branchez le cordon de secteur à une prise de courant où l'accès au connecteur de cordon de secteur est aisément accessible, au cas où si la puissance doit être immédiatement débranchée.
30. ATTENTION : Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règles de FCC. L'opération est sujette aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif peut ne pas causer l'interférence nocive, et (2) ce dispositif doit accepter n'importe quelle interférence reçue, y compris l'interférence qui peut causer l'opération peu désirée.

a). Disposition de l'empaquetage : L'empaquetage de ce produit est prévu pour être réutilisé. Appliquez-vous aux autorités locales pour la disposition correcte.
b). Disposition des batteries : Les batteries fournies ne contiennent pas les métal lourd mercure et cadmium. Vérifiez la façon disposer les batteries épuisées selon des règlements locaux.
c). Les caractéristiques et l'information de note sont sujettes au changement sans communication préalable. Si vous avez besoin davantage d'd'aide, appelez svp le service de support à la clientèle dans votre pays.

31. Contrôlez l'insertion de fil de source d'alimentation: En reliant le fil de source d'alimentation au connecteur de la TV, assurez-vous que le fil de source d'alimentation est entièrement inséré dans l'endroit. Le mauvais contact peut causer haute température du connecteur et le risque du feu ou d'autres dommages.

Mesures de sécurité importantes

Courroie de sûreté

ATTENTION

Incliner, secouer ou s'élever sur la TV peuvent faire tomber la TV. Ne permettez pas aux enfants de s'élever ou jouer avec la TV. Le soin devrait être pris à l'endroit ou installer la TV où il ne peut pas être abaissé, tiré plus d'ou frappé. Placez toujours la TV sur une surface vigoureuse, de niveau, stable qui peut tenir le poids de la TV.

Pour fixer la TV au stand ou au mur, utilisez le matériel énuméré ci-dessous (non fourni)

1. Attachez l'ancre de mur sur le stand.
2. Attachez les cordes ou les chaînes avec des vis de piédestal de TV.
   Les cordes ou les chaînes devraient être bloquées étroitement.
3. Attachez les boulons d'anchrage dans supérieur mur-montent des trous.
4. Attachez les ancres de mur sur le mur assez fort pour soutenir le poids de la TV. (Attache au goujon de mur).
5. Veillez à relier des boulons d'anchrage aux ancres de mur.
   Boulon d'anchrage - M6 X 10mm (42"et 47") ou M6x 16mm (55")

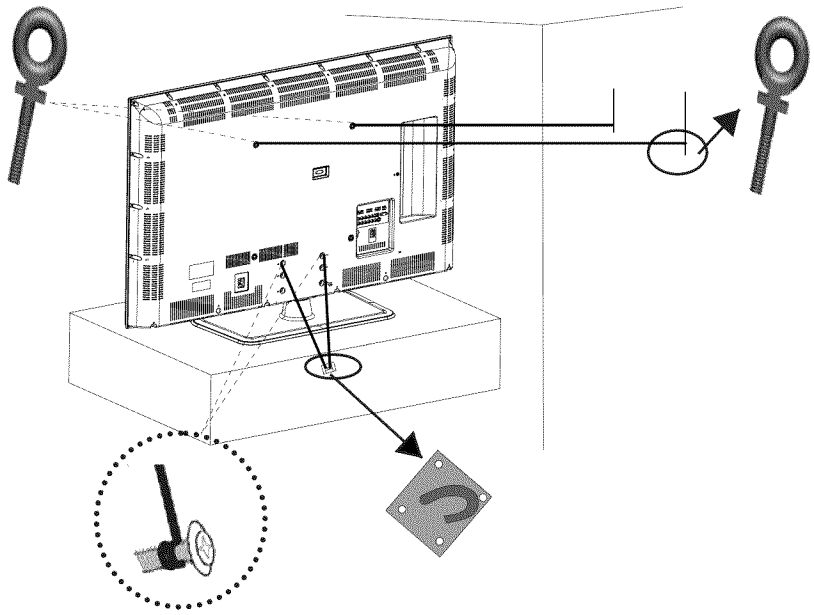

6. Vérifiez que tous les raccordements sont correctement fixés. Vérifiez périodiquement n'importe quel signe de fatigue ou d'échec. Si vous avez n'importe quel doute au sujet de la sécurité de vos raccordements, entrez en contact avec un installateur professionnel.

Table des matières

Table des matières

1. Important pour l'utilisateur..... i
2. Mesures de sécurité importantes..... ii
    Sauvegardes..... ii
    Courroie de sûreté..... V

3. Table des matières.....6

4. Établissement.....7
    Installation du stand.....7
    Caractéristiques de bâti de mur.....7
    Bâti de mur.....8
    Avant de TV.....10
    Arrière de TV.....11
    Reliez à d'autres dispositifs.....12

5. Employer la télécommande.....15
    Installation des batteries de télécommande.....15
    Se renseigner sur le panneau de télécommande..... 16
    Débuts rapides.....17

6. Changer les arrangements de TV.....19
    Employer le menu de la chaîne.....19
    Employer le menu vidéo..... 20
    Employer le menu audio..... 21
    Employer le menu d'installation.....22
    Employer le menu parental..... 23

7. Annexe.....25
    Dépannage..... 25
    Caractéristiques.....26

Établissement

Installation du stand/Caractéristiques de bâti de mur

Installation du stand

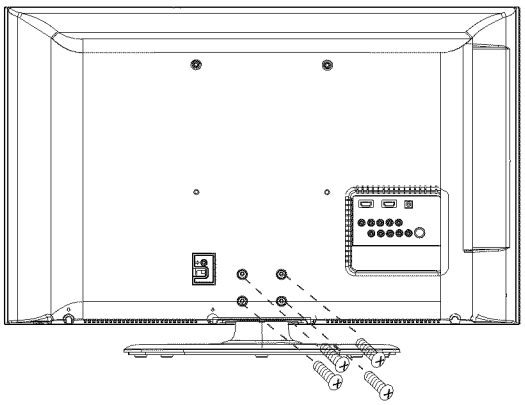

42LA55RS/47LA55RS

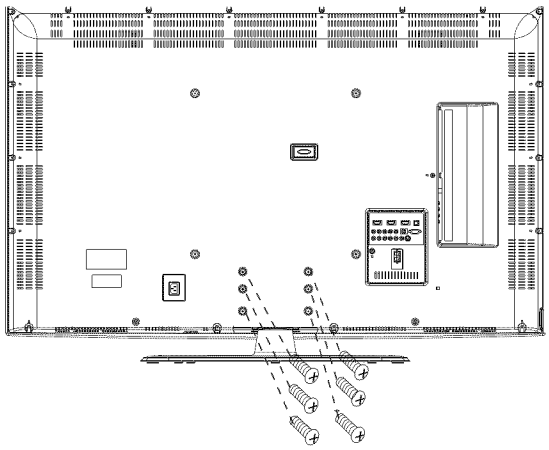

55LA55RS

1. Étendez un tissu ou un matériel mou différent sur une surface plate pour éviter d'endommager LCD.
2. Remettez la TV vers le haut et l'écran d'affichage à cristaux liquides en bas et maintenez-le plat sur le table-conseil.
3. Sortez le stand et insérez le stand dans la fente de installation dans la partie plus inférieure de la TV, puis mettez le stand à la position appropriée de l'ensemble de TV jusqu'à tout match de trous complètement.
4. Attachez le stand et l'ensemble de TV ainsi que les 4 vis fournies. Érigez l'ensemble de TV, et mettez-le sur la position appropriée pour l'observation.

Remarque:
Les figures ci-dessus sont pour la référence seulement, se rapportent svp aux unités réelles pour déterminer les aspects. Chaque trou du stand doit être attaché avec des vis !

Caractéristiques de bâti de mur

Installez votre bâti de mur sur une perpendiculaire pleine de mur sur le plancher. En attachant à d'autres matériaux de construction, contactez svp votre revendeur plus proche. S'installé sur un plafond ou un mur incliné, il peut tomber et avoir comme conséquence des blessures graves.

- Les dimensions pour le mur montent des kits et mur-montent des vis que le modèle se réfèrent svp la table de caractéristiques.
- N'utilisez pas les vis plus longtemps que la dimension standard, comme elles peuvent endommager l'intérieur de l'ensemble de TV.
- Pour les bâtis de mur qui ne sont pas conformes aux caractéristiques standard de vis de VESA, la longueur des vis peut différer selon leurs caractéristiques.
- N'utilisez pas les vis qui ne sont pas conformes aux caractéristiques standard de vis de VESA.
- N'attachez pas les vis trop fortement, ceci peut endommager le produit ou faire tomber le produit, en menant aux blessures.
- Proscan n'est pas responsable des dommages de produit ou des blessures quand un non-VESA ou un bâti non-indiqué de mur est utilisé ou le consommateur ne suit pas les instructions d'installation de produit.
- N'excédez pas 15 degrés inclinent en montant cette TV.

Bâti de mur

Mur-support - installation de parenthèse

	42LA55RS	47LA55RS	47LA55RS
Dimension d'unité (unité : millimètre)	400×200	400×400	400×400
Diamètre de vis	M6	M6	M8
Longueur de vis (unité : millimètre)	12	12	

Remarque: La parenthèse de bâti de mur n'est pas incluse avec la TV et le support de la parenthèse de bâti de mur à murer peut changer selon la marque et la taille de la parenthèse. Cutomer devrait consulter les instructions de support de parenthèse qui sont venues avec le bâti de mur pour le bâti pour l'information spécifique sur la façon dont monter la parenthèse au mur.

Enlèvement du stand de TV

1. Couvrez la surface de la table de tissu mou pour éviter d'endommager le panneau d'affichage à cristaux liquids.
2. Étendez la TV sur la table plate qui pourrait soutenir assez un poids.
3. Enlevez les 4 boits fixant le stand et enlevez le stand de la TV.

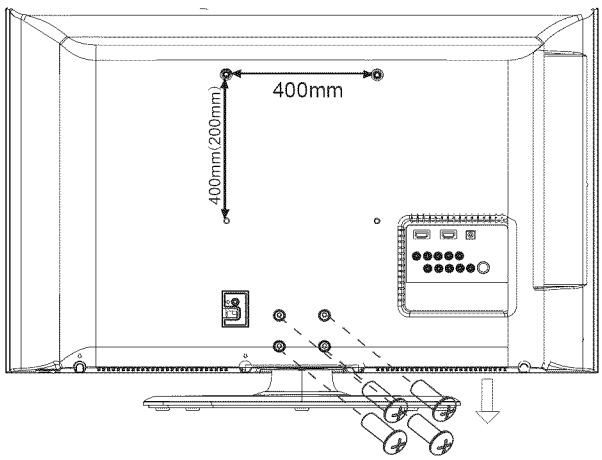

Avant de lire l'instruction de installation,veillez noter

A. Le bâti de mur n'est pas contenu dans les accessoires vendus avec le televion. Nous fournissons seulement les caractéristiques de installation mais pas le bâti de mur il individu. Si vous avez besoin du bâti, consultez svp le revendeur local pour les pièces convenables assorties.

B. Nous suggérons fortement de placer le bâti de mur avec des équipements des spécifications que nous avons commandées. Sinon, l'installation inadéquate peut endommager le dispositif et vous-même

Établissement

Bâti de mur

En installant la TV contre un mur ou un secteur inclus

Assurez-vous que votre TV a à circulation d'air proportionnée. Laissez assez d'espace autour de la TV comme montré ci-dessous. Évitez d'actionner la TV aux températures au-dessous de l'air insatisfaisant 45° F (5°C)

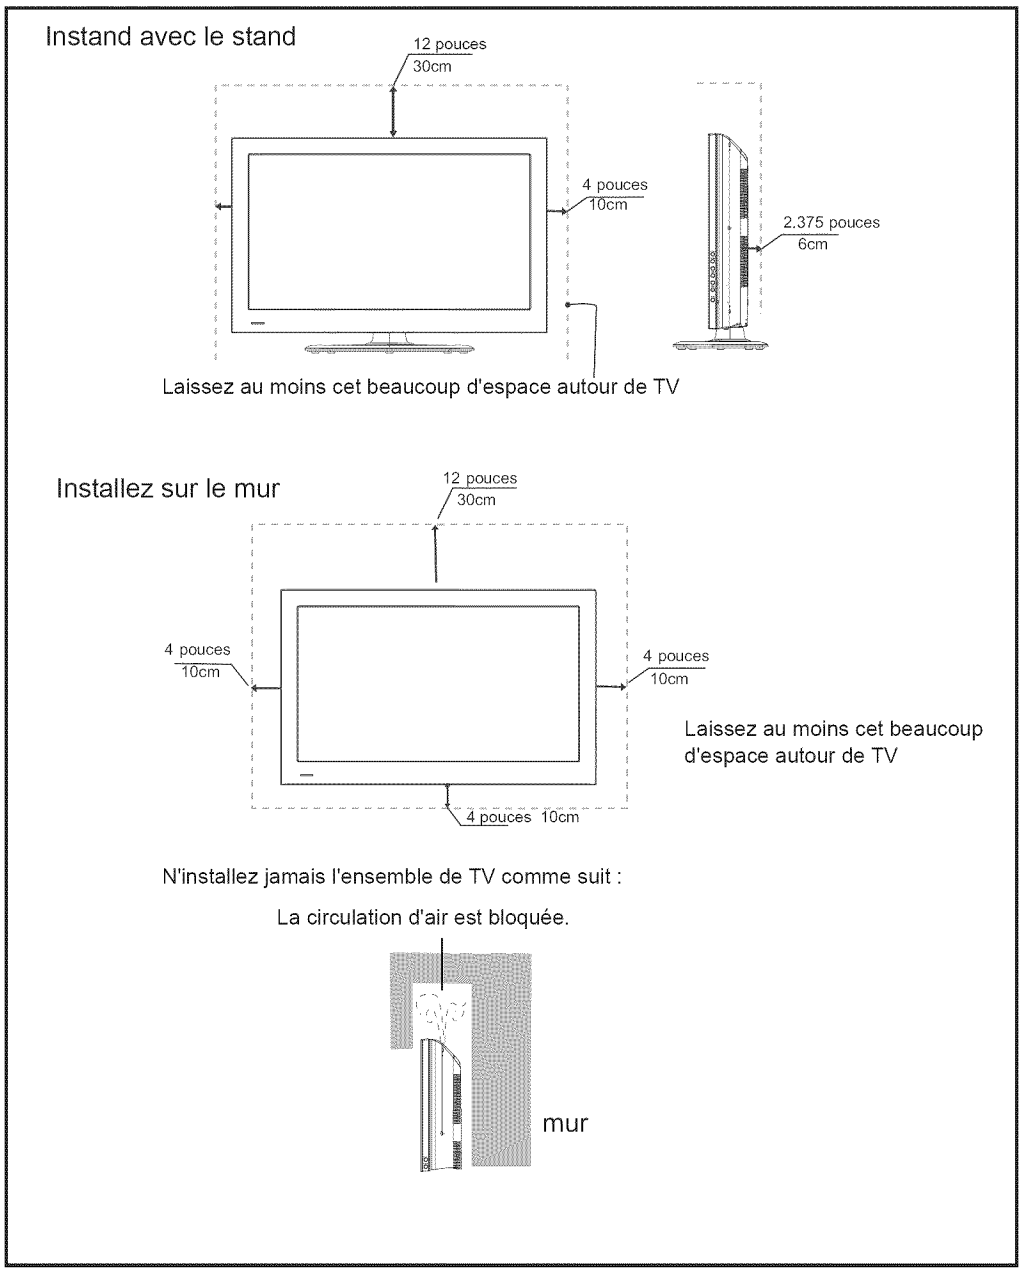

La circulation d'air insatisfaisante peut mener à la surchauffe de la TV et peut endommager votre TV ou causer un feu.

Avant de TV

Avant de TV

Le numéro de modèle
42LA55RS
47LA55RS

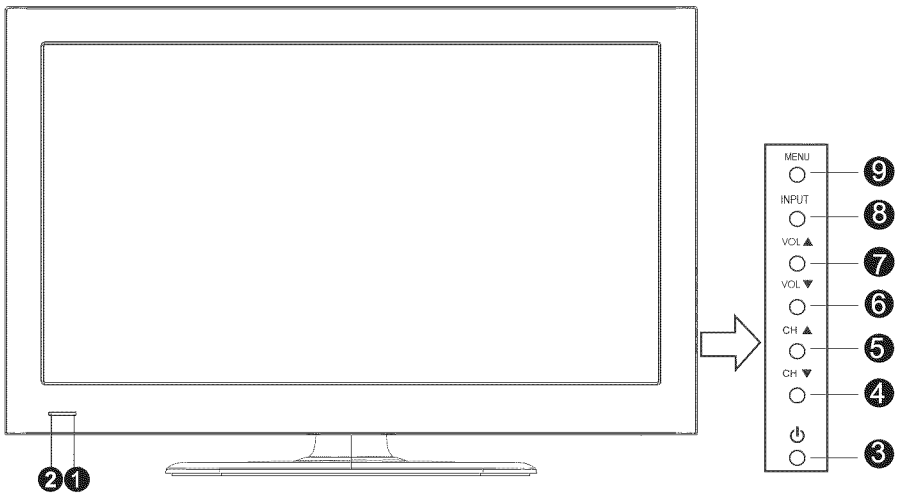

Le numéro de modèle
55LA55RS

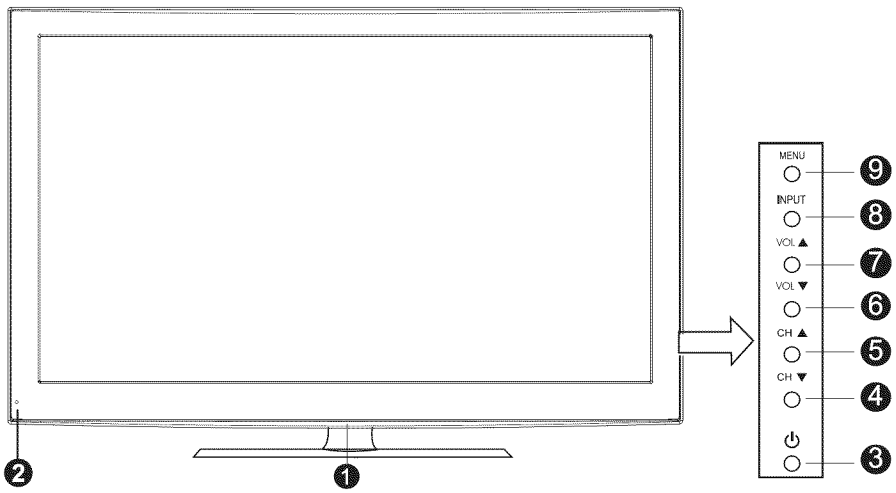

No.	Composant	Description composante
1	Indicateur de PUISSANCE	La lumière rouge indique le mode 'attente'. Le clignotant des expositions menées l'unité met sous tension. La lumière BLEUE indique que la TV est s'allument.
2	Capteur de télécommande	Reçoit des signaux de la télécommande. Ne bloquez pas.
3	Bouton de veille	Appuyez pour tourner votre TV Mise sous/hors tension(le mode veille)
4	CH▼	Appuyez pour aller à la chaîn précédente
5	CH▲	Appuyez pour allerà la chaîn prochaine
6	VOL▼	Appuyez pour diminuer le volume.
7	VOL▲	Appuyez pour augmenter le volume.
8	Input	Appuyez pour choisir la source de signal pour votre TV.
9	MENU	Appuyez pour activer l'affichage de sur-écran (OSD).

Arrière de TV

Arrière de TV

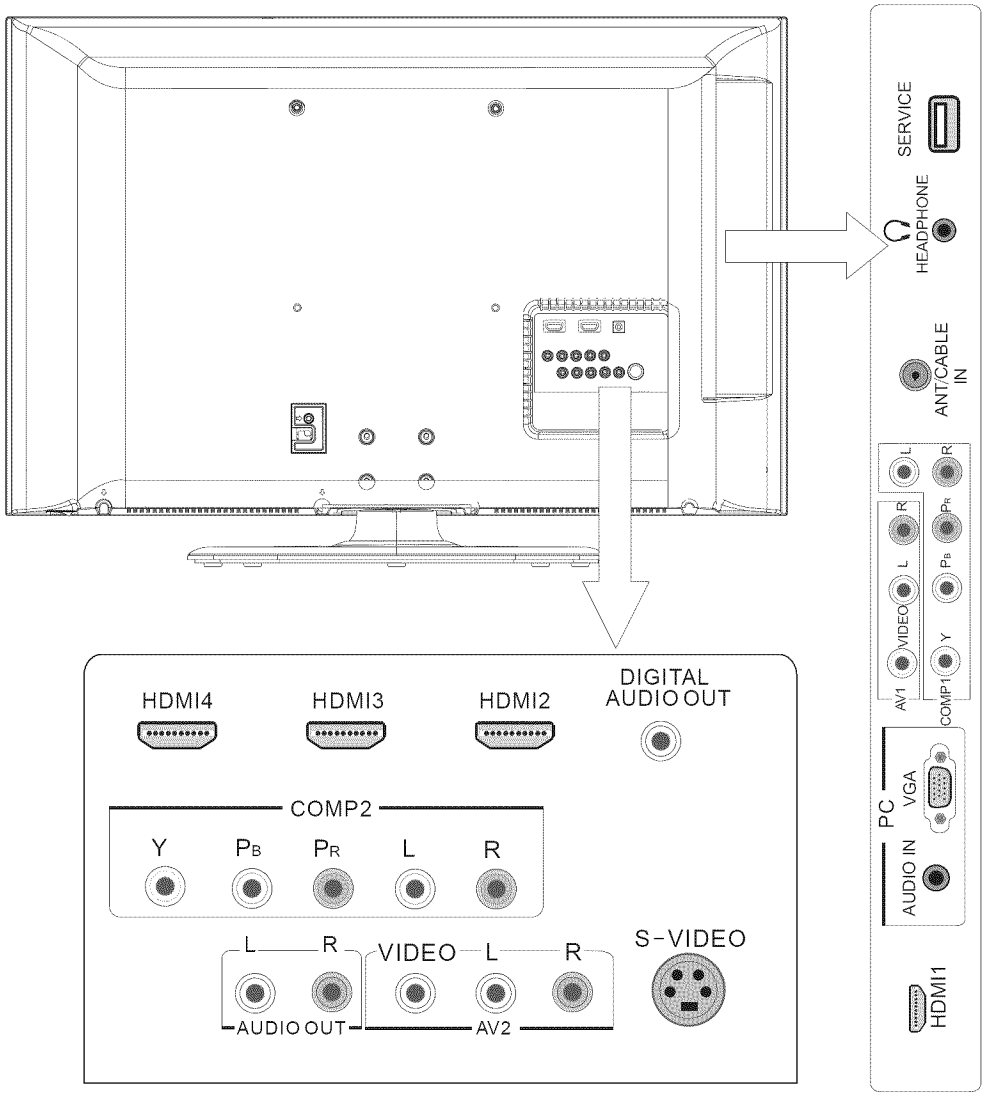

Remarque :L'aspect de 42LA55RS 47LA55RS et 55LA55RS sont semblable, l'image ci-dessus est pour la référence seulement.

Reliez à d'autres dispositifs

Avertissement:Avant de relier la TV à n'importe quel autre dispositif électronique, débranchez la TV et les cordes à C.A. de dispositif électronique de l'entrée à C.A.

Remarque:Non toutes les bornes suivantes sont incluses sur votre TV. Le réel se rapportent à Arrière de TV

1. Reliez à l'antenne ou au câble TV d'émission
   Pour avoir une qualité optimale d'image, on lui recommande vivement d'avoir une antenne externe ou un câble TV.
   Remarque :
   - On lui recommande que le câble coaxial 5Ω 7soit employé pour éliminer l'interférence causée par l'impédance mal adaptée.
   - Le câble d'antenne ne devrait pas être lié ainsi que le cordon de secteur.
   - En utilisant le câble TV, insérez svp la prise de câble coaxial (75 Ω) directement dans la sortie d'antenne.

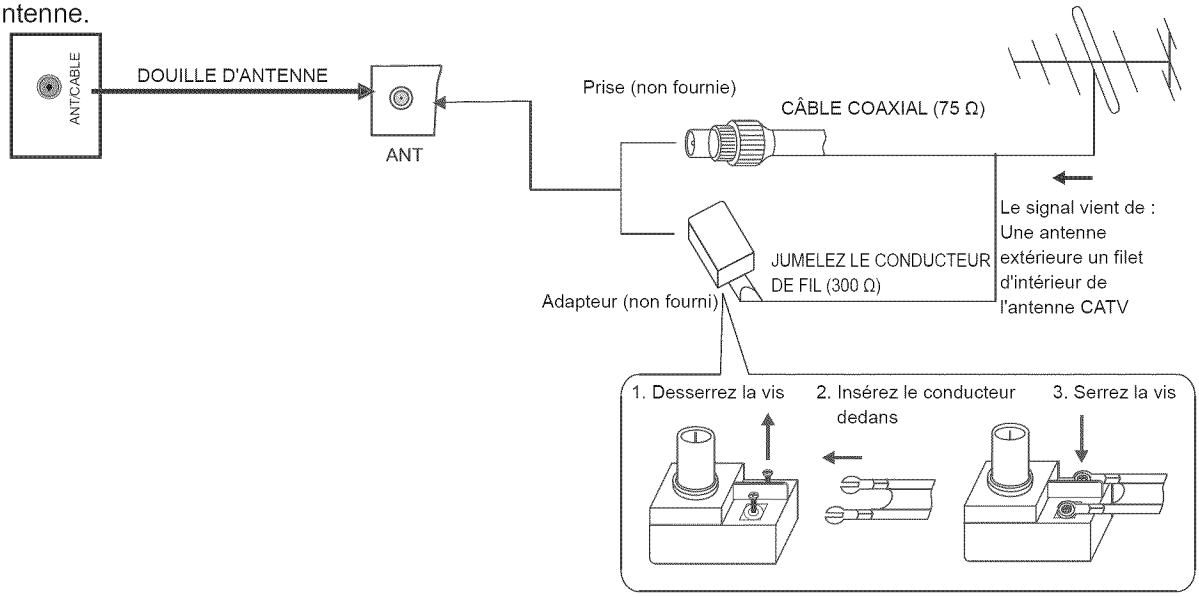
ANT/CABLE
DOUILLE D'ANTENNE
ANT
Prise (non fournie)
CÂBLE COAXIAL (75 Ω)
Le signal vient de :
Une antenne extérieure un filet d'intérieur de l'antenne CATV
JUMELEZ LE CONDUCTEUR DE FIL (300 Ω)
Adapteur (non fourni)
1. Desserrez la vis
2. Insérez le conducteur dedans
3. Serrez la vis

2. Reliez aux dispositifs de poids du commerce
   - Reliez une vidéo RCA ou le câble de S-VIDEO à un dispositif externe approprié d'A/V tel qu'un magnétoscope, un DVD ou un caméscope.
   - Reliez les câbles audio de RCA à « R - AUDIO - L » et Video/S-Vidéo sur votre ensemble et les autres extrémités à l'acoustique correspondante et connecteurs de Vidéo/S-Vidéo dehors sur le dispositif d'A/V.

Remarque:Pour quelques ensembles l'acoustique de la part de S-Vidéo avec AV.

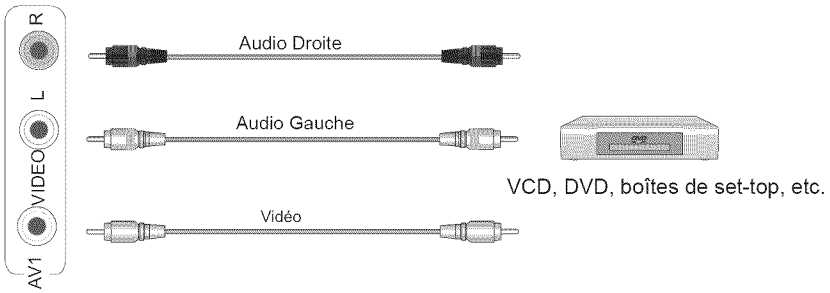

Reliez à d'autres dispositifs

3. La vidéo composante composante se reliante des dispositifs (DVD, DVR (magnétoscope numérique), Bleu-Rayon) (Y, Pb, Pr) transmet la vidéo en tant que signaux Y, Pb, Pr séparé, Employez ce raccordement pour les signaux visuels à haute définition d'un DVD ou de tout autre équipement.
   - Reliez la vidéo composante et les câbles audio aux entrées composantes (« PR/CR », « PB/CB », « Y ») de votre ensemble et les autres extrémités aux connecteurs composants correspondants de vidéo dehors sur le PVR ou le DVD.
   - Les connecteurs de Y, PB/CB and PR/CR ((DVD, DVR (magnétoscope numérique), Bleu-Rayon) sont parfois marqués Y, B-Y and R-Y or Y, CB et CR. (Les couleurs pour des entrées et des câbles doivent correspondre sur les deux dispositifs.)

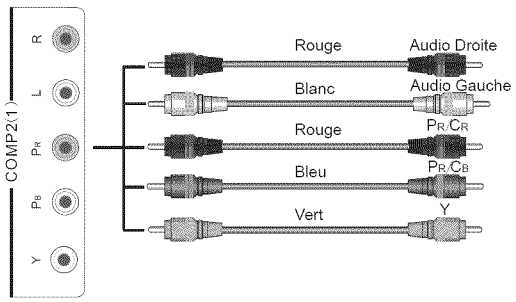



DVD avec les crics composants

4. Reliez aux dispositifs à l'interface de HDMI
   Interface à haute définition de multimédia de HDMI
   HDMI transmet un signal all-digital et est le choix recommandé pour le playback d'un DVD ou d'un DVR numérique. Aucun raccordement sain n'est nécessaire pour HDMI au raccordement de HDMI.
   - HDMI connecté par cables au connecteur de HDMI sur la TV.

L'équipement avec le cric de rendement de HDMI (tel que des joueurs de DVD, des boîtes set-top, etc.).

Reliez à d'autres dispositifs

5. Reliez àl ordinateur
   - Reliez le câble secondaire de d à « VGA » sur l'arrière de votre ensemble et l'autre extrémité à la carte vidéo de votre ordinateur.
   - Reliez le câble audio stéréo à la « PC AUDIO » sur l'arrière de votre ensemble et l'autre extrémité à la « Audio Out» de la carte saine sur votre ordinateur.

Remarque : Pour la part de quelques ensembles « PC AUDIO » avec le composant.

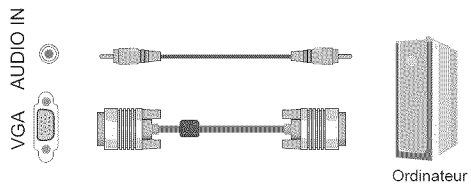

6. Reliez à l'écouteur
   - Reliez le cric d'écouteur de l'ensemble de TV.

   Le volume de l'écouteur est automatiquement ajusté avec le volume principal de l'ensemble de TV.

Employer la télécommande

Installation des batteries

Installation des batteries de télécommande

1. Ouvrez le couvercle de piles à l'arrière de la télécommande.
2. Installez 2 piles AAA (1,5V) .Faites correspondre les signes "+" et "-" sur les piles à ceux sur le compartiment de piles.
3. Fermez le couvercle des piles.

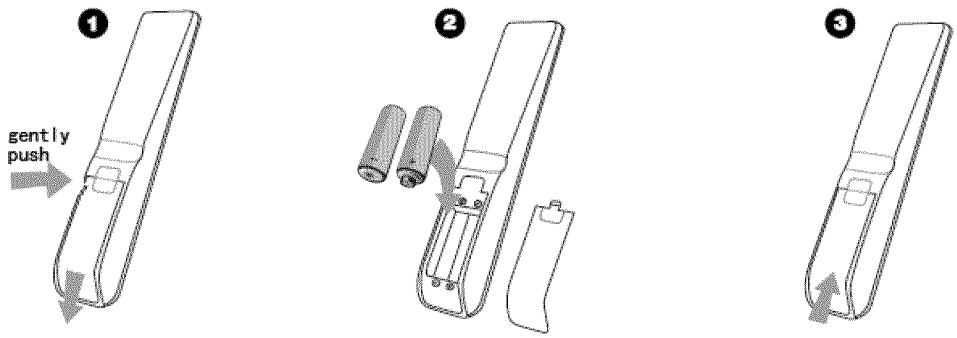

Remarque:

1. Débarassez-vous de vos batteries dans un secteur indiqué de disposition. Ne jetez pas les batteries dans le feu.
2. Ne mélangez pas les types de batterie ou ne combinez pas les batteries utilisées avec des neufs.
3. Enlevez les batteries épuisées immédiatement pour empêcher l'acide de batterie de fuir dans le compartiment de batterie.
4. Si vous n'avez pas l'intention d'employer la télécommande pendant longtemps, enlevez les batteries.
5. La portée utile de la télécommande est suggérée ci-dessous.

Gamme de télécommande

1. La distance de télécommande : 8 mètres (26.2 pieds) devant l'ensemble de TV.
2. L'angle de télécommande : enlevant à la télévision la fenêtre légère infrarouge de récepteur comme apex, 6 mètres (19.7 pieds), son angle commandé (gauche vers la droite) est à moins de 30 degrés, alors que l'angle vertical (jusqu'à vers le bas) est à moins de 30 degrés.

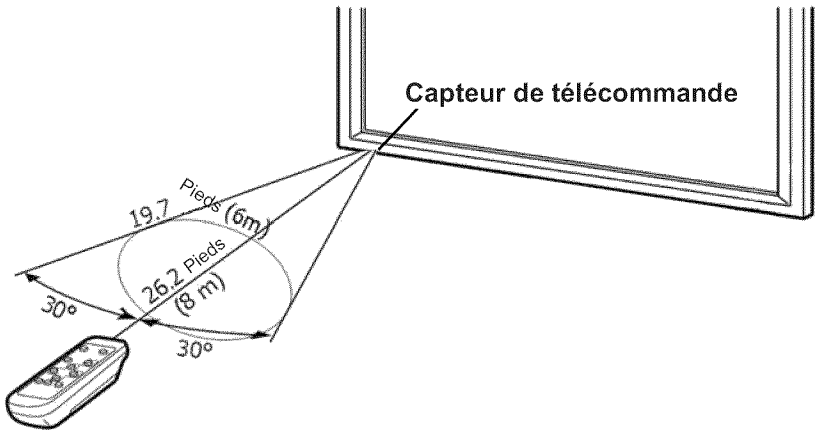

Employer la télécommande

Se renseigner sur le panneau de télécommande

Panneau de télécommande

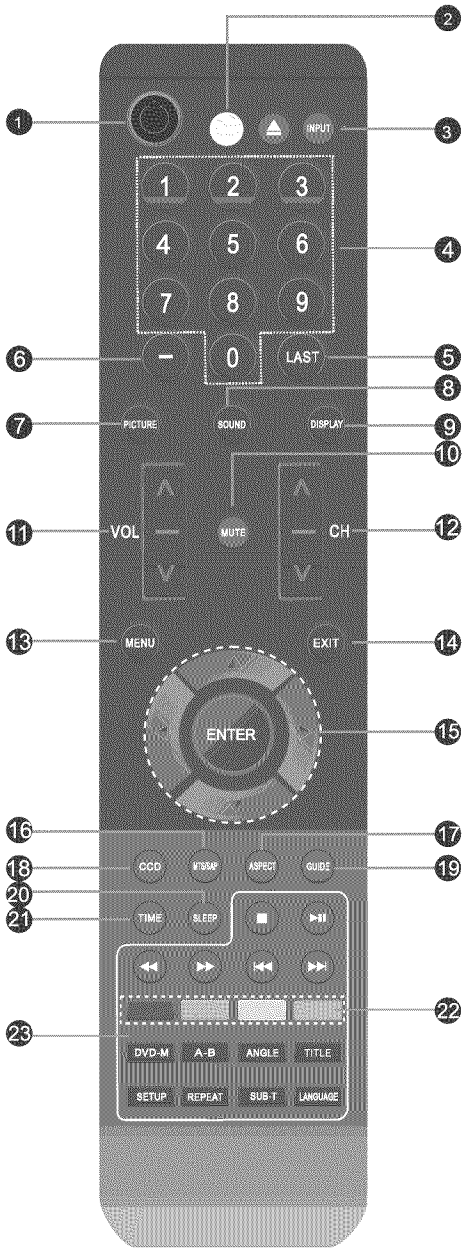

Boutonne des instructions

(1) Sous tension/hors tension.
(2) Indicateur d'alimentation
(3) INPUT: Commutez parmi la TV, la vidéo, la S-Vidéo, composant, HDMI et VGA.
(4) Nméro 0-9: Pour l'accès de chaîne direct.
(5) Last: Revenez à la chaîne précédent.
(6) — : Choisissez les chaînes numériques.
(7) PICTURE: Choisir le mode d'image.
(8) SOUND: Choisir le mode de son
(9) DISPLAY: L'information d'état actuel d'affichage.
(10) MUTE: Assourdisser le son.
(11) VOLΛ /V: Augmentation de volume/diminution de volume.
(12) CHΛ /V: Chaîne prochaine/ Chaîne précédente
(13) MENU : Montrez le menu principal/affichage arrière de menu.
(14) EXIT : Sur la sortie de menu de l'affichage d'écran (OSD).
(15) ENTER: Écrivez ou confirmez l'opération/retour au menu précédent.
▲/▼/◄/ ►:Opération Haut/Bas/Gauche/droit
(16) MTS/SAP: Choisir le son de multi chaînes de télévision.
(17) ASPECT: Choisissez le mode d'écran.
(18) CCD : Fonction fermée de décodeur de légende.
(19) GUIDE : Les tuners d'ATSC comportent la fonction électronique de guide de programme(EPG).
(20) Sleep: Placez le temporisateur de sommeil.
(21) TIME: Montrez le temporisateur courant.
(22) Fonction électronique du guide de programme (EPG) : Après avoir appuyé sur le bouton de GUIDE dans l'option numérique de chaîne de TV, les 4 mêmes boutons de couleur apparaîtront avec des explications dans l'OSD. Suivez les étapes illustrées dans l'OSD.
(23) Non soutenu dans cette TV. Ces boutons sont pour DVD TV Combo.

Remarque : La conception de la télécommande est sujette au changement et peut être différente de la réelle. Ces boutons sans commentaire n'ont aucune relation avec cette TV.

Employer la télécommande

Débuts rapides

Opération de base

Reliez le cordon de secteur à la TV

1. Reliez le cordon de secteur au connecteur sur le dos de la TV, si le cordon de secteur dans des accessoires.
   Remarque : En reliant le cordon de secteur au connecteur de la TV, assurez-vous que le cordon de secteur est entièrement inséré dans l'endroit. Le mauvais contact peut causer la température du connecteur et le risque du feu ou d'autres dommages.
2. Reliez le cordon de secteur à la sortie de courant alternatif.

Sous tension/hors tension

1. Reliez la TV à une prise de courant. Si l'indicateur de puissance est rouge, il signifie que la TV est de Veille. Appuyez sur le bouton Standby sur la commande plan ou sur la télécommande pour allumer la TV.
2. Appuyez sur le bouton Standby sur la commande plan ou sur la télécommande pour arrêter la TV temporairement.
3. Enlevez toujours la prise de courant alternatif de la sortie pas en utilisant cette TV pendant une longue période.

Choix de source de signal

Appuyez sur le bouton [INPUT] pour choisir des entrées de TV, AV, S-Vidéo, composant, VGA et HDMI. Il y a deux manières de choisir la source : On est d'appuyer sur le bouton [INPUT] sans interruption, alors que l'autre est d'utiliser les boutons ARROW et [ENTER] pour confirmer la source.

Choisissez les chaînes

Veuillez utiliser le bouton [CHΛ / CHV] sur télécommande pour choisir des chaînes. [CHΛ] indique le nombre de chaîne vers le haut ; [CHV] indique le nombre de chaîne vers le bas. Appuyez sur le bouton [CHΛ / CHV] sur le panneau latéral de la TV pour choisir les chaînes. Si vous voulez choisir les chaînes sautés, serrez le nombre directement.

Utilisez le bouton [Mute]

Appuyez sur le bouton [Mute] pour assourdir le son. Appuyez sur le bouton [Mute] encore pour reprendre le son.

Choisissez les modes d'image

Appuyez sur le bouton [PICTURE] pour choisir le mode d'image à partir de quatre options : Norme, Cinéma, Utilisateur ou Vif. Vous pouvez ajuster le mode d'image basé sur votre préférence personnelle.

Choisir le mode de son

Appuyez sur le bouton [AUDIO] pour choisir le mode de son à partir de Tiède, Parole, Utilisateur ou Musique.

Choisissez les modes d'écran

Appuyez sur le bouton [ASPECT] pour choisir parmi six modes de bourdonnement : Large, Normal, Zoom, Cinéma, Point par Dot ou Auto.

Utilisez le bouton de [GUIDE]

Appuyez sur le bouton de [GUIDE] aux dispositifs d'affichage du programme d'ATSC et de la fonction d'EPG.

Utilisez le bouton [DISPLAY]

Appuyez sur le bouton [DISPLAY] pour regarder l'information courante de source.

Employer la télécommande

Débuts rapides

Utilisez le bouton [EXIT]
Appuyez sur le bouton de [EXIT] pour sortir le menu d'OSD.

Choisissez les chaînes par des numérios
Pour choisir une chaîne : Serrez le numério de chaîne que vous voudriez. Par exemple, pour choisir le canal numéro 120, Appuyez sur les boutons 1, 2 et 0, respectivement et puis serrer [ENTER] pour confirmer.

Utilisez le bouton de [MENU]
Appuyez sur le bouton de [MENU] pour montrer le menu de TV OSD.

Utilisez le bouton [LAST]
Appuyez sur le bouton [LAST] pour retourner au chaîne précédente

Utilisez le bouton [ENTREZ]
Appuyez sur le bouton [ENTREZ] pour choisir un article particulier.

Ajustez le volume
Appuyez sur le bouton [VOLΛ / VOLV] pour ajuster le volume.

Utilisez le bouton [CCD]
Appuyez sur le bouton [CCD] pour changer le mode de CCD. L'utilisation de ce bouton placera le mode fermé de légende quand regardant une chaîne de DTV ou de TV.
Remarque : Placez la légende clôturée par défaut plaçant pour tous les canaux dans le menu. Pour ATV les options sont CC1, CC2, CC3, CC4, TEXT1, TEXT2, TEXT3, TEXT4 ou au loin. Pour DTV, les options sont de Service1 à Service6 ou Arrêt.

Utilisez le bouton [MTS/SAP]
Appuyez sur le bouton [MTS/SAP] pour changer le mode de son (Mono, Stéréo, SAP). Ce bouton choisira les options de MTS du stéréo, du SAP, ou de mono en mode de TV, chaîne audio de remplacement, et quand disponible, dans le mode de DTV.

Utilisez le bouton [SLEEP]
Appuyez sur le bouton de [SLEEP] à plusieurs reprises pour placer le temps de sommeil, l'où peut être placé : 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 60 minutes, 90 minutes, 120 minutes ou Arrêt.

Utilisez le bouton [TIME]
Appuyez sur [TIME] pour montrer le temps courant.

Employer le menu de TV

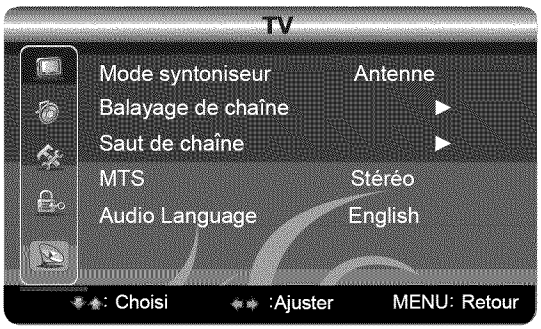

1. Appuyez sur le bouton [MENU] pour montrer menu principal.
2. Appuyez sur le bouton [▲/▼] pour choisir TV.
3. Appuyez sur le bouton [▶/ENTER] pour entrer le menu de TV.
4. Appuyez sur le bouton [▲/▼] pour choisir l'option, appuyez sur le bouton [▶/ENTER] pour entrer dans ou appuyer sur le bouton [◀/▶] pour ajuster l'option.
5. Appuyez sur le bouton de [Menu] pour fermer le menu.

Vous pouvez ajuster :

- Mode syntoniseur - Choisissez la source de signal de TV. Vous pouvez choisir l'antenne ou le câble.

- Balayage de chaîne - Balayages pour les chaînes qui ont des signaux et des magasins l'information de chaîne dans la mémoire.

  DTV: Les programmes balayés de TV dans les signaux numériques.

  TV : Les programmes balayés dans les signaux analogues.

- Saut de chaîne - Effacements une chaîne stocké dans la mémoire. Quand vous serrez CHΛ or CHV, votre TV saute la chaîne que vous avez supprimé. Vous pouvez encore accorder la chaîne à l'aide des boutons de numério sur la télécommande.

- MTS - Choisir le mode de son.Vous pouvez choisir Mono, Stéréo, ou SAP (le programme en second lieu audio)

- Audio Language - Choisir la langue audio pour un programme.

  SAP (programme audio en second lieu) - Selon le programme particulier étant émission, vous pouvez écouter une traduction de langue étrangère.

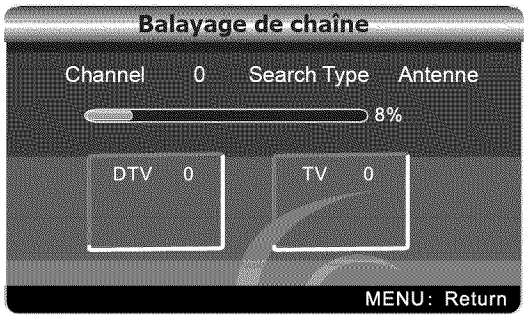

Changer les arrangements de TV

Employer le menu vidéo

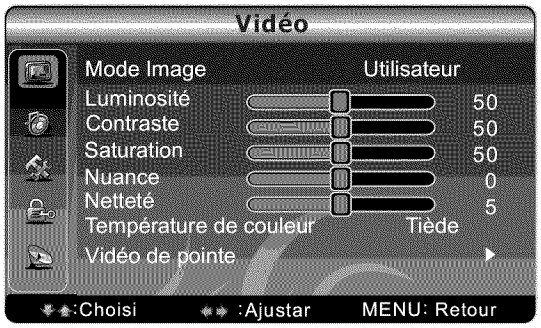

1. Appuyez sur le bouton [MENU] pour montrer menu principal.
2. Appuyez sur le bouton [▲/▼] pour choisir Vidéo.
3. Appuyez sur le bouton [►/ENTER] pour entrer le menu de Vidéo
4. Appuyez sur le bouton [▲/▼] pour choisir l'option, appuyez sur le bouton [►/ENTER] pour entrer dans ou appuyer sur le bouton [◄/►] pour ajuster l'option.
5. Appuyez sur le bouton de [Menu] pour fermer le menu.

Vous pouvez ajuster :

- Mode Image - Ajuste le mode d'image. Vous pouvez choisir Tiède, Cinéma, Utilisateur ou Vif.
- Luminosité- Vous pouvez augmenter ou diminuer luminosité de l'image. L'augmentation de luminosité peut ajouter plus de lumière aux secteurs foncés de l'image, alors que diminuer luminosité peut ajouter plus d'obscurité aux zones pâles de l'image.
- Contraste - Vous pouvez augmenter ou diminuer contraste de l'image. Augmentez le contraste pour ajuster les secteurs blancs de l'image ou pour diminuer le contraste pour ajuster les secteurs noirs de l'image.
- Saturation - Ajuste l'intensité des couleurs.
- Netteté- Vous pouvez augmenter le niveau d'acuité pour des images plus claires ou diminuer le niveau d'acuité pour des images plus douces.
- Température de couleur - Changements la température de couleur. Vous pouvez choisir la température de couleur à partir de trois options : Froid, Tiède ou chaud.
- Vidéo de pointe - Les accès ont avancé les arrangements visuels tels que DNR, Ctrl Luma adaptable, Couleur Chair et MFC.

◇ DNR : Il peut optimiser le signal d'image du temps et de l'espace ; réduisez l'interférence de bruit extérieure et renvoyez le signal initial pur. Il a quatre estimations : Faible, Tiède, Fort et Off.

◇ Ctrl Luma adaptable : Selon la teneur de l'image, il peut ajuster luminosité automatiquement.

◇ Couleur Chair : Quand ce dispositif est état de Marche, la TV pourrait être la base du contenu d'image, pour la correction de couleur.

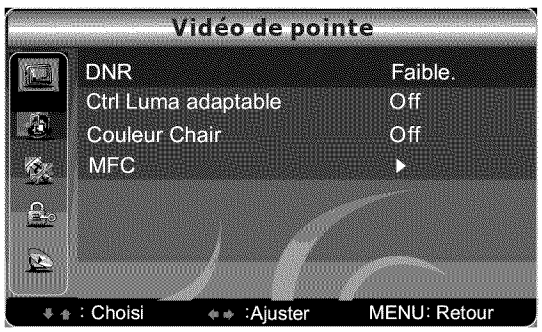

Changer les arrangements de TV

Employer le menu vidéo

◇ MFC : Pour améliorer la perception des images mobiles. L'arrangement faible convient à la plupart des programmes et est recommandé pour le visionnement général. les arrangements normaux et forts peuvent plus loin augmenter le mouvement, toutefois sur quelques cas peut créer un effet de halo sur des bords des objets mobiles. Vous pouvez avoir besoin des positions de commutateur en attendant le contenu votre visionnement.

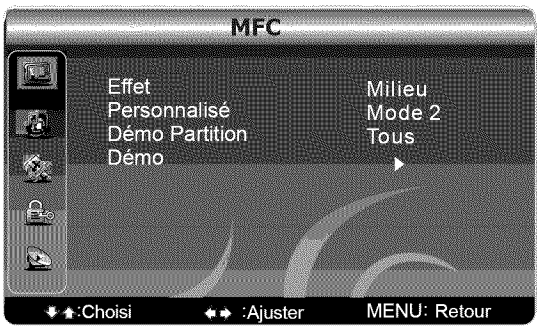

RC A utilise la technologie unique de compensation du mouvement du MFC, qui élimine la queue et la frousse des images dynamiques efficacement, et rend le bord d'image plus clair.

Il réduisent la tache floue dynamique d'écran qui est difficile à être perçue par les yeux humains. Même jouant des sous-titres de roulement, le bord de police est également clair.

Effet-Enlève la drague des scènes rapides avec beaucoup de mouvement de fournir une image plus claire. Si vous permettez MFC (compensation d'écoulement de mouvement), le bruit peut apparaître sur l'écran. Si ceci se produit, installez « Effect" » désactivé.

Personnalisé: La TV peut être placée au sens automatiquement et process les signaux de film de toutes les sources et ajustent l'image à la qualité optimal.

-Mode 1 : Ajuste le niveau de réduction de trépidation des sources visuelles en lirant les films 24HZ.

-Mode 2 : Ajuste le niveau de réduction de tache floue des sources visuelles.

Démo Partition- Appuyez sur les boutons [◄/►] pour choisir gauche,droit ou tous dans l'écran pour la démo de MFC.

Démo- Ceci est seulement prévu pour l'usage dans les environnements au détail.

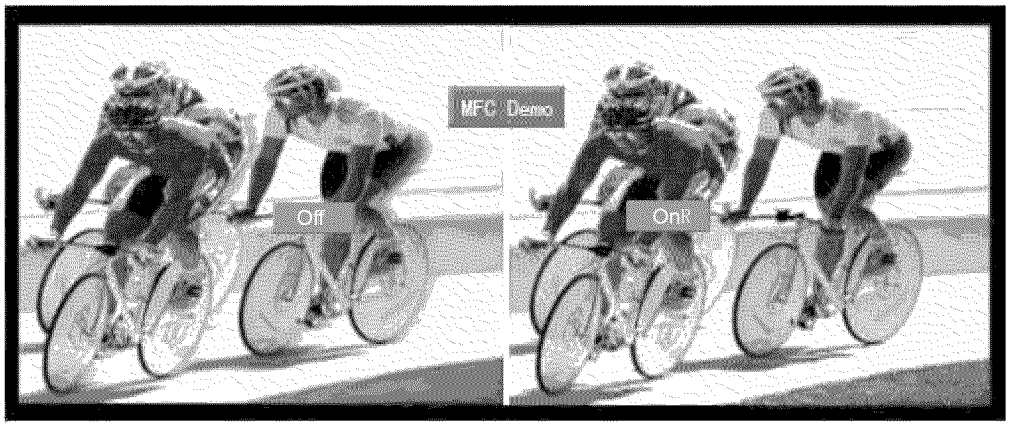

Changer les arrangements de TV

Employer le menu audio

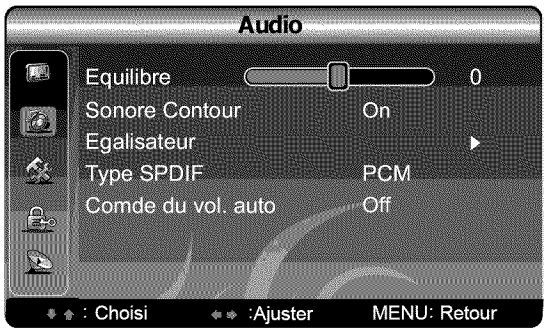

1. Appuyez sur le bouton [MENU] pour montrer menu principal.
2. Appuyez sur le bouton [▲/▼] pour choisir Audio.
3. Appuyez sur le bouton [►/ENTER] pour entrer le menu de Audio.
4. Appuyez sur le bouton [▲/▼] pour choisir l'option, appuyez sur le bouton [►/ENTER] pour entrer dans ou appuyer sur le bouton [◄/►] pour ajuster l'option.
5. Appuyez sur le bouton de [Menu] pour fermer le menu.

Vous pouvez ajuster:

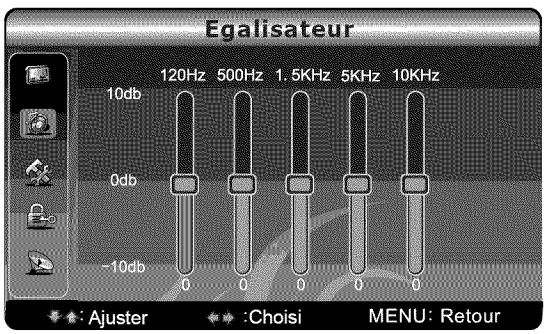

- Equilibre - Ajuste le volume des haut-parleurs gauches et droits.
- Sonore Contour - Tours l'effet audio d'entourage Marche
- ou Off.
- Egalisateur - Affaiblissez ou agrandissez le son des points principaux de fréquence.
- Type SPDIF - Choisir le type de SPDIF. Vous pouvez
- choisir le PCM, Digital dolby ou Off.

PCM-PCM est un codage, principalement utilisé pour le signal d'anolog. Dolby principalement utilisé pour le signal numérique.

Dolby-Quand le flux de données porte le signal dolby, SPDIF numérique produit le flux de données dolby. Quand le flux de données ne porte aucun signal dolby, il transporte le flux de données de PCM.

Auto -Quand le flux de données porte le signal dolby, SPDIF numérique produit le flux de données dolby. Quand le flux de données ne porte aucun signal dolby, il transporte le flux de données de PCM. Aucune matière le flux de données ne porte le jet dolby ou pas, elle produit le flux de données de PCM.

- Comde du vol. auto - Régler le volume selon le signal audio différent.

Remarque : Par l'intermédiaire du Type SPDIF, vous pouvez choisir l'acoustique numérique optique dehors dactylographiez. Si la commande de volume audio est allumée, cette acoustique de moyens dehors commandent est activée.

Employer le menu d'installation

1. Appuyez sur le bouton [MENU] pour montrer menu principal.
2. Appuyez sur le bouton [▲/▼] pour choisir Install.
3. Appuyez sur le bouton [►/ENTER] pour entrer le menu de Install.
4. Appuyez sur le bouton [▲/▼] pour choisir l'option, appuyez sur le bouton [►/ENTER] pour entrer dans ou appuyer sur le bouton [◄/►] pour ajuster l'option.
5. Appuyez sur le bouton de [Menu] pour fermer le menu.

- OSD Language - Utilisez le bouton de flèche droite ou gauche pour choisir la langue d'OSD parmi l'Anglais, l'Espagnol et le Français.

- Mode Ecran - Utilisez le bouton de flèche pour choisir la ration d'aspect d'écran de Large, Normal,Bourdonne, Cinéma, le Point par Dot ou Auto.

❶ Normal
L'allongement original de 4:3 (1.33 : 1 signal) est préservé, ainsi des barres de noir sont ajoutées au gauche et droit de l'image. Des émissions de TV Standard sont montrées avec un allongement de 4:3.

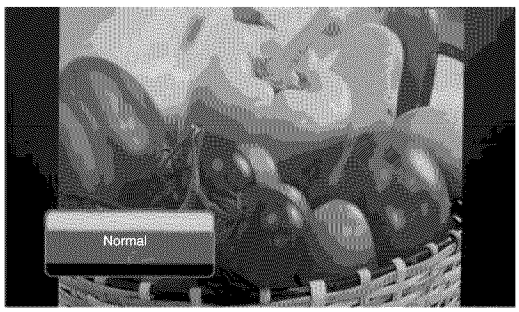

❷ Large
En observant une émission ou un film standard de plein-armature en ce mode, l'image d'affichage est étirée proportionnellement pour remplir écran de TV. En observant un écran géant (1.78 : 1 programme ou film de signal), l'image d'affichage remplit écran de TV.

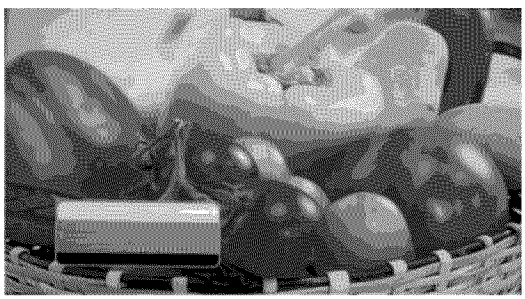

❸ Bourdonne
Étire l'image d'allongement de 4:3 verticalement et remplir horizontalement écran à l'allongement de 1:1.78.

Changer les arrangements de TV

Employer le menu d'installation

❹ Cinéma
Étire l'image d'allongement de 4:3 verticalement et remplir horizontalement écran à l'allongement de 1:2.35.

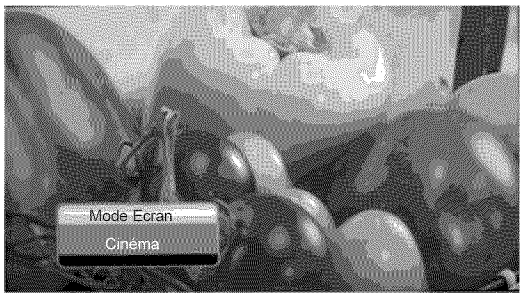

❺ Point par Dot
Employez la fonction pour voir la pleine image sans n'importe quelle coupure, quand HDMI (720p/1080i/1080p), composant (1080i/1080p), signaux de DTV (1080i) ou de VGA sont des entrées.

- DPMS - C'est une bonne fonction pour un moniteur d'ordinateur. Quand DPMS est activé, l'ordinateur commandera l'écran on ou off. Par exemple, si l'ordinateur est en mode de sommeil, l'écran sera coupé. Si l'ordinateur est activé, l'écran également est activé.

- Conf de l'heure - Vous pouvez établir l'heure exacte par vous-même. Vous pouvez également établir le dormeur Temps et le Temps sommeil automatique.

Changer les arrangements de TV

Employer le menu d'installation

- Sous-titre: Il y a trois articles dans lui - Sous-titre Analoque , de Sous-titre Numérique et de Style de Sous-titre.
  C'est une fonction au sujet de légende, de légende d'affichage par le signal d'anolog et de légende d'affichage par le signal numérique.
  Sous-titre Analoque:CC1, CC2, CC3, CC4, TEXT1, TEXT2, TEXT3, TEXT4.
  Sous-titre Numérique: Service1, Service2, Service3, Service4, Service5, Service6.
  Style de Sous-titre : Il y a deux modèles de légende. Marche est la fonction automatique réglée comme radiodiffuseur, alors que l'autre est le modèle fait sur commande où vous pouve ajuster la taille de police, la couleur, l'opacité, la couleur etc. de fond, en conséquence.

- Valeurs par défaut - Chaque TV a son arrangement original avant de partir de l'usine. Ainsi cette fonction vous aide à reconstituer ces arrangements.

Changer les arrangements de TV

Employer le menu parental

1. Appuyez sur le bouton [MENU] pour montrer menu principal.
2. Appuyez sur le bouton [▲/▼] pour choisir Parental.
3. Appuyez sur le bouton [►/ENTER] pour entrer le menu de Parental.
4. Appuyez sur le bouton [▲/▼] pour choisir l'option, appuyez sur le bouton [►/ENTER] pour entrer dans ou appuyer sur le bouton [◄/►] pour ajuster l'option.
5. Appuyez sur le bouton de [Menu] pour fermer le menu.

Quand vous employez cette function la première fois,le mot de passe de défaut est [0000].
Une fois que vous entrez ce mot de passe, vous pouvez :
Appuyez sur le bouton▲/▼ pour accentuer une option, puis Appuyez sur le bouton ◄/ ►pour ajuster l'option. Vous pouvez s'ajuster :

- Changer Le Mot de Passe - La première fois que vous employez cette fonction, employez le mot de passe de défaut. Si vous voulez le changer, entrez d'abord le nouveau mot de passe entrent alors le même mot de passe encore.
- Blocage de chaîne - Cette fonction vous laissera bloquer n'importe quel canal que vous voulez.
- Blocage d'entrée - Vous pouvez bloquer la source d'entrée avec cette fonction. Par exemple, si vous voulez bloquer l'entrée de poids du commerce, point culminant juste [AV] et pression [ENTER]. L'entrée d' AV ne sera pas vue dans l'écran.
- Tout nettoyer - Cette fonction vous laissera nettoyer tous canaux stockés sur cette TV.
  Remarque: Si vous choisissez cette fonction, tous programmes que vous préréglez seront perdus.
- Bloc de programmes.-
  A. L'évaluation permettent est activé
  B. LES États-Unis Estimations de TV : Vous pouvez choisir des estimations de TV selon l'illustration sur l'écran.
  C. Les arrangements pour les États-Unis Les estimations de film, estimations (Anglaises) du Canada et estimations (Françaises) du Canada suivent l'étape B.

Si vous voulez bloquer unrated le programme, activer cette fonction.

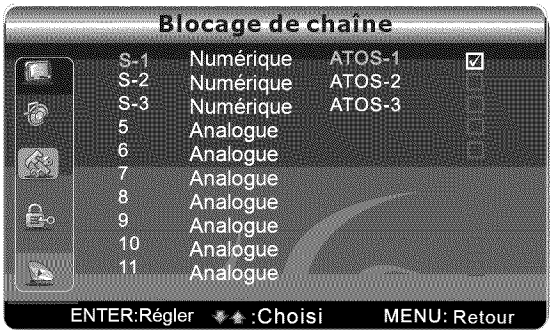

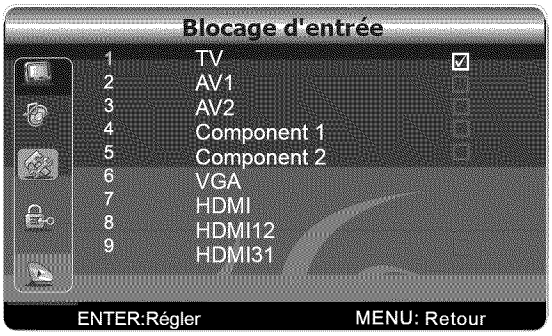

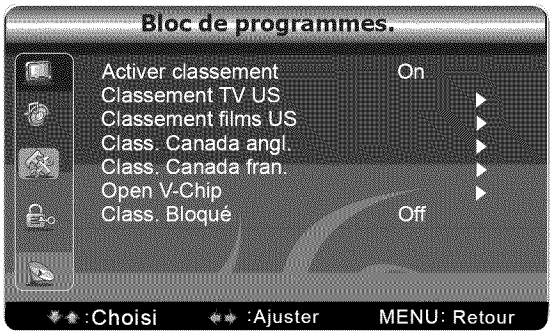

Changer les arrangements de TV

Employer le menu parental

Suivret la description de ces estimations.

Âge	Défini comme
TV-Y	Tous les enfants
TV-Y7	Dirigé vers des enfants plus âgés
TV-G	Assistances générales
TV-PG	Conseils parentaux suggérés
TV-14	Parents fortement avertis
TV-MA	Assistances mûres seulement

Contenus	Défini comme
FV	Violence d'imagination
D	Dialogue suggestif
L	Langue forte
S	Situations sexuelles
V	Violence

Estimation	Défini comme
G	Assistances générales
PG	Conseils parentaux suggérés
PG-13	Parents fortement avertis
R	Restreint
NC-17	Unique 17 et sous admis
X	Assistances d'adulte seulement

Changer les arrangements de TV

Employer le menu parental

Au sujet du Canadien (Français)

Estimation	Description
G	Général
8 ans+	Général 8+ non recommandé pour les enfants en bas âge
13 ans+	La programmation ne peut pas convenir aux enfants sous l'âge de 13
16 ans+	Le programme ming n'est pas de convenir aux enfants sous l'âge de 16
18 ans+	Le programme ming limité aux adultes

Au sujet du Canadien (Anglais)

Estimation	Description
C	Enfants
C8+	Enfants huit ans et plus vieux
G	Programmation générale, appropriée à tous les audiances
PG	Conseils de parents
14+	Visionneuses 14 ans et plus vieux
18+	Programmation d'adulte

Remarque : Car vous bloquez l'évaluation, tous estimation plus haut que celle vous choisi êtes aussi bien bloqué. Par exemple, si vous choisissez de bloquer l'estimation R de MPAA, les estimations plus élevées, NC-17 et X sont automatiquement bloqués aussi.

Annexe

Dépannage

Avant d'appeler un technicien de service, examinez la table suivante pour assurer une cause possible du problème et de quelques solutions.
Notification importante de client **:** Si la TV ne peut pas être actionnée, débranchez svp la puissance et la remettez en marche.

Symptômes	Solutions possibles
La TV ne s'allumera pas	▪ Assurez-vous que le cordon de secteur est branché, et serre alors la puissance (**Standby**). ▪ Les batteries de télécommande peuvent être mortes. Remplacez les batteries. ▪ Débranchez le fil de VGA et branchez le fil de puissance encore.
Aucun de son ou image	▪ Vérifiez si vous avez intallé le temporisateur. ▪ Vérifiez les jonctions d'antenne/câble. ▪ Appuyez sur [Display] pour voir si vous avez choisi la bonne source de signal.
Aucun de son, image ok	▪ Le son peut être amorti. Appuyez sur[**VOL +**] sur la télécommande. ▪ La station peut avoir des difficultés d'émission. Essayez un autre chaîne. ▪ Vérifiez les jonctions de câble de haut-parleurs.
Le son pauvre, image ok	▪ La station peut avoir des difficultés d'émission. Essayez un autre chaîne ▪ Vérifiez les jonctions de câble de haut-parleurs.
L'image pauvre,le son ok	▪ Vérifiez les raccordements d'antenne. ▪ La station peut avoir des difficultés d'émission. Essayez un autre chaîne. ▪ Ajustez l'image du menu.
Incapable de choisir un certain chaîne	▪ Le chaîne peut être sauté. Choisissez ce chaîne en choisissant directement les boutons à partir de la télécommande.
Couleur pauvre ou aucune couleur	▪ La station peut avoir des difficultés d'émission. Essayez un autre chaîne. ▪ Ajustez la saturation dans le menu visuel d'arrangements.
La télécommande ne fonctionne pas	▪ Il peut y a une obstruction entre la télécommande et la sonde de télécommande. ▪ Les batteries peuvent être installées avec une polarité fausse. ▪ Les batteries de télécommande peuvent être mortes. Remplacez les batteries.
Affichage de désordre à la mise sous tension	▪ Ceci peut être provoqué par intervalle trop court entre SOUS TENSION/HORS TENSION ▪ Débranchez la puissance et la remettez en marche.

Annexe

Caractéristiques

Model	42LA55RS	47LA55RS	55LA55RS
Taille de diagonale d'écran	42 pouces	47 pouces	55 pouces
Résolution d'écran	Pixel 1920 ×1080	Pixel 1920× 1080	Pixel 1920× 1080
Puissance	205W	250W	350W
Mur-montez le modèle de vis	M6×12mm (4 pcs)	M6×12mm (4 pcs)	M8×12mm (6 pcs)
Mur-installer dimension (VESA)	400mm × 200mm	400mm × 400mm	400mm × 400mm
Taille avec la base (pouce) (L × W× H)	40.2"×11.9"×27.2"	44.7"×13.3"×30"	52.7"×16.1"×35.1"
Largeur avec la base (lbs)	48.5 lbs	59.5 lbs	99 lbs
Alimentation d'énergie	AC 60Hz 120V		
Système de télévision	TV américaine système standard de NTSC/ATSC		
Multiplex audio	Système de BTSC		
Assurance de la chaîne	VHF: 2~13 UHF: 14~69 CATV: 1~125		
	Émission terrestre de Digital (8VSB) : 2~69		
	Câble de Digital (64/256 QAM) : 1~135		
De puissance de sortie de son (RMS)	10W+ 10W		
Mode (Y/Pb/Pr) composant	480I/60Hz, 480P/60Hz, 720P/60Hz, 1080I/60Hz		
Mode du PC (VGA)	640×480/60Hz, 800×600/60Hz,1024×768/60Hz		
Mode de HDMI	480I/60Hz, 480P/60Hz, 720P/60Hz, 1080I/60Hz, 1080P/60Hz		
	640×480/60Hz, 800×600/60Hz,1024×768/60Hz		
Conditions environnementales	La température 5 C~35 C (41F~95F)		
	Humidité : 20%-80%RH,		
	Pression atmosphérique : 86kPa-106kPa		
Accessoires fournis	Télécommande, corde à C.A. (pour ELCHS321 seulement), batteries, manuel d'utilisateur,Carte de garantie, QSG, guide de télécommande		

Remarque: La conception et les caractéristiques sont sujettes au changement sans communication préalable.

NOTIFICATION DE CLIENT **:** Employez soigneusement en fonctionnant pour empêcher des dommages à l'écran.